




RESMO®

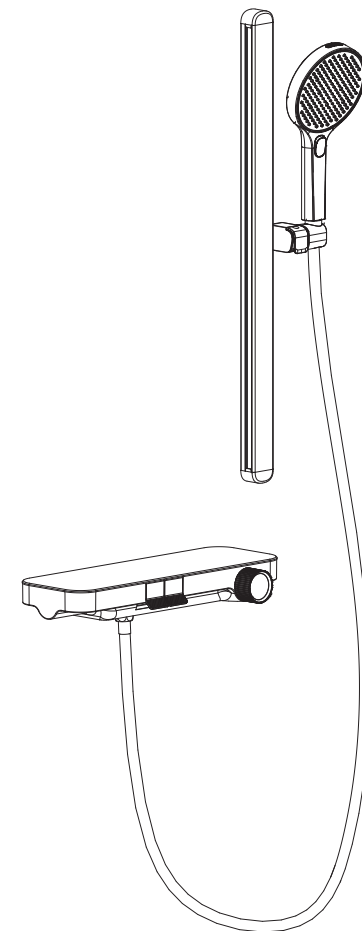

感度系列 HOWEAL
两功能置物花洒套装
RM-BLY024
安装使用说明书

Installation Instructions

安装使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管此说明书，以便需要时提供参考
本说明书的信息如有变动，恕不另行通知


目录

一 产品规格	02
二 安装前准备	03
三 产品安装	05
四 使用方法	11
五 故障分析与处理	12
六 维护保养	13
七 服务与保修	13

一、产品规格

产品尺寸示意图

单位：mm

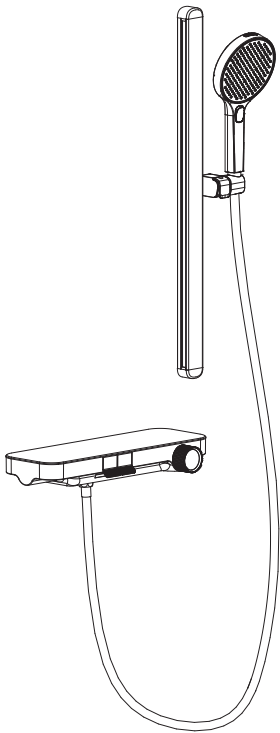

产品规格				
产品名称	G2两功能置物花洒套装			
产品型号	RM-BLY024			
产品颜色	CP			
建议工作压力	0.2-0.5 MPa			
执行标准	GB 18145-2014			
淋浴器水效等级	2级			
类型	流量			水效标识标注用水量及水效等级依据GB 28378-2019标准 注：本公司淋浴器产品水效等级符合GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》的要求，淋浴器水效等级指标如左。
	1级	2级	3级	
手持式花洒 固定式花洒	≤4.5/L ≤4.5/L	≤6.0/L ≤6.0/L	≤7.5/L ≤9.0/L	


注：手持式花洒若其所带花洒有多种出水方式时，分别试验每种出水方式的流量，以最大流量所达到的水效等级作为该淋浴器的水效等级。

二、安装前准备

感谢您选择本公司高品质淋浴器！
打开产品包装后，首先请您按下表及下图仔细清点配件。如有短缺，请立即与当地经销或本公司联系。产品外形因不同型号而不同，下图仅供安装时参考。
提示:安装使用前，务必仔细阅读本安装使用说明书的全部内容！

配置清单

序号	名称	数量
1	膨胀管	2
2	自攻螺丝	2
3	装饰盖	2
4	支撑件	2
5	升降杆	1
6	花洒	1
7	滑座	1
8	软管	1
9	紧定螺钉	2
10	六角扳手	1
11	龙头	1
12	S弯接头	2
13	定位工装	1
14	免钉胶	1
15	辅助贴	2

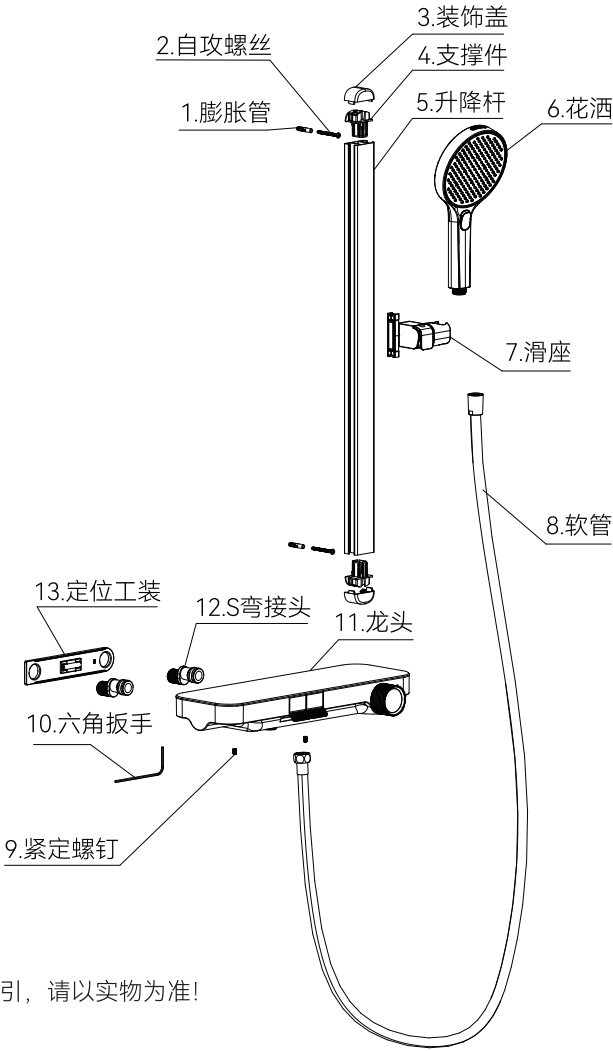

注：图示仅限于安装指引，请以实物为准！

注意事项

本产品已经通过出厂检测及调试，非专业人员请勿自行拆卸。
本产品的适用工作压力0.2~0.5MPa
冷水温度4-29℃，热水温度最高85℃，建议使用温度范围55-65℃。
在墙上钻任何孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。
安装前，请务必先排水10分钟，清除墙体预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能。
当你在钻孔、安装时，请注意安全。



自备安装工具及辅料：
活动扳手、十字螺丝刀、冲击钻、锤子、防护镜。
申明：本公司保留更改产品结构不另行通知的权力。

安装前	排水10分钟清洗管道杂质
水压范围	推荐水压0.2~0.5MPa
冷热出水口	面对墙壁：左热右冷
出水口离地距离	建议大于等于800mm
出水孔中心距	建议135mm~165mm（标准150mm）
出水孔到吊顶距离	距离大于1100mm
明装管道	不适合

三、产品安装



第一步 | 安装S弯

- ①用生料带逆时针方向缠绕S弯接头的螺牙；将S弯接头旋入冷热水孔。
- ②调整曲角距离，并用定位工装校正。

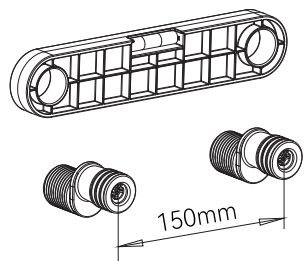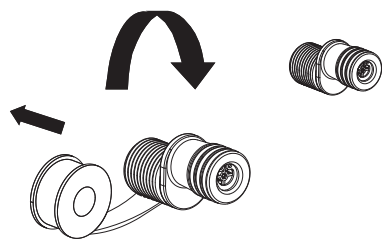

第二步 | 安装龙头


- ①将龙头安装孔对准曲角孔插入（如箭头所示）。
用六角扳手旋紧。

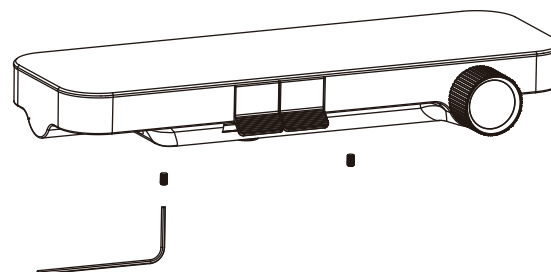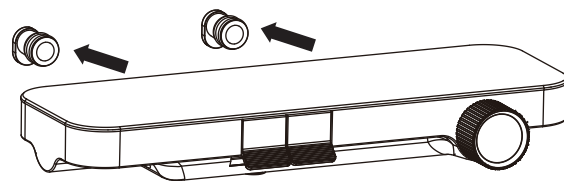


第三步 | 安装滑座及升降管

①按住滑座按钮，顺着管件口槽插入到合适距离。


②支撑架顺着管槽插入，并用螺丝固定在墙上，再将装饰盖盖上。

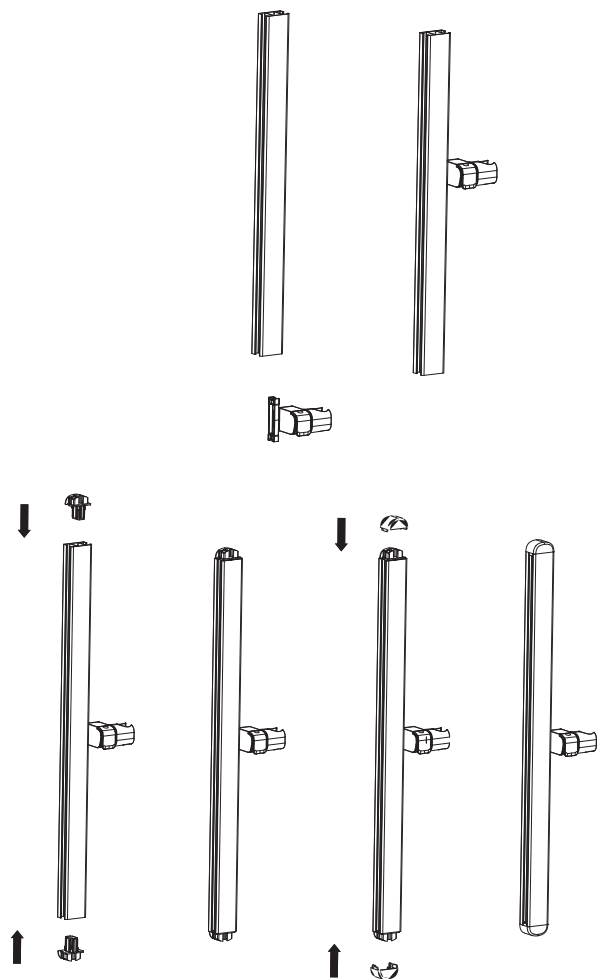


打孔安装升降管

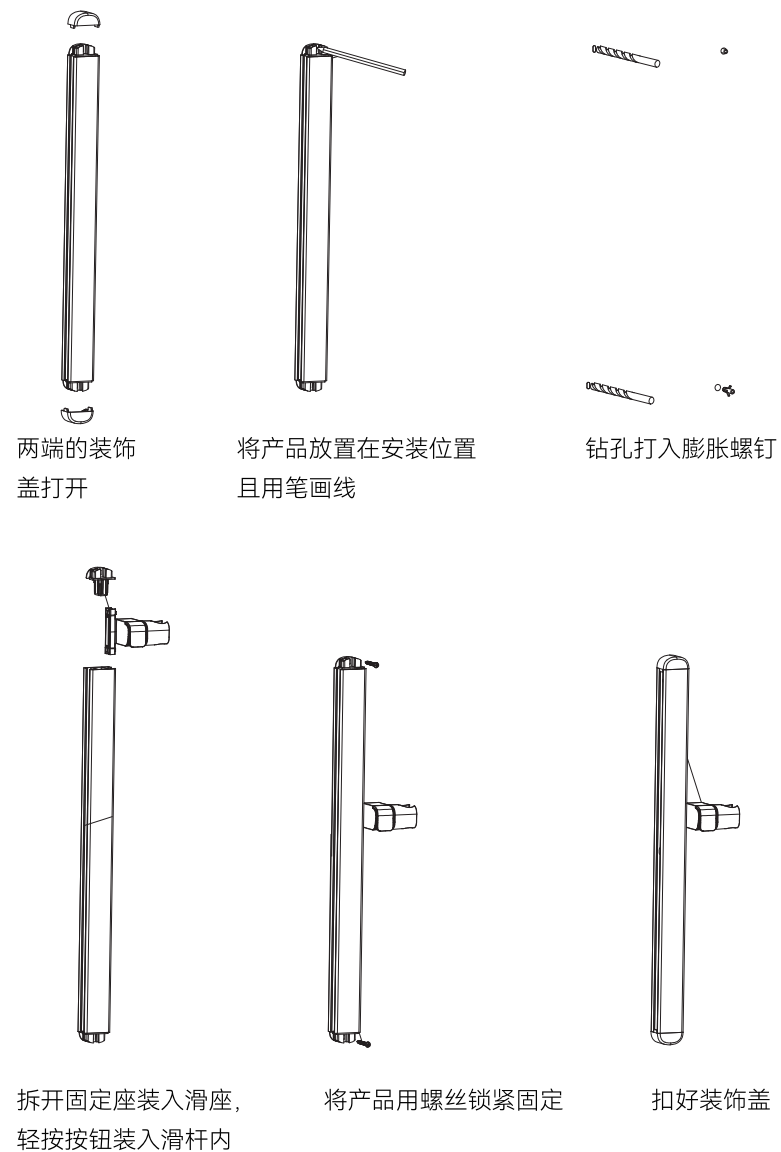


免钉安装升降管

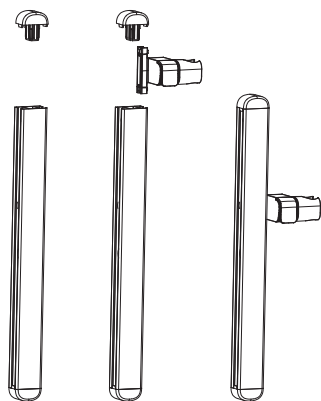


饰扣打开装入滑座，
轻按按钮装入滑杆内

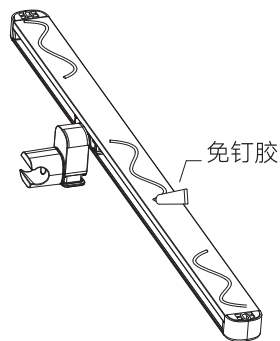

匀涂上免钉胶，
建议先涂两端再涂中间

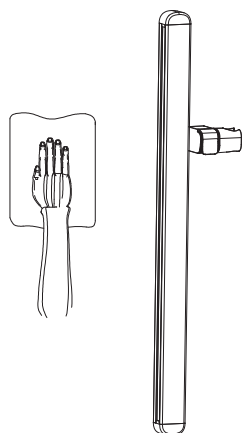

将安装墙面擦拭干净
确保墙面无水渍无杂质。
把产品摆到合适的位置
及角度后，贴入墙面。

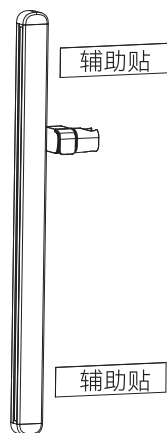


上、下两端贴上辅助贴，
并按压2-3分钟。



静置24小时以上，
撕开辅助贴，安装
完成。


第四步 | 安装花洒和软管

- ①将花洒圆柱端旋紧花洒，另外一端旋紧龙头。
- ②选好后将花洒插入滑座中。

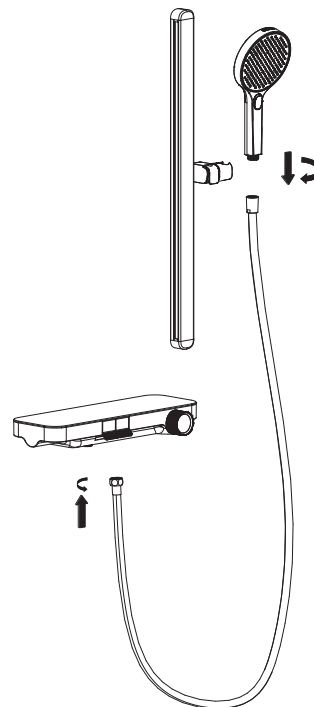


第二步 | 安装完成

安装后请确认产品安装连接部位是否与图片
显示相符，安装后请检查各连接处是否连接
紧密，管道是否有泄露，整体安装是否牢
固，确定各部良好后，可通水试用，检查连
接处是否漏水。

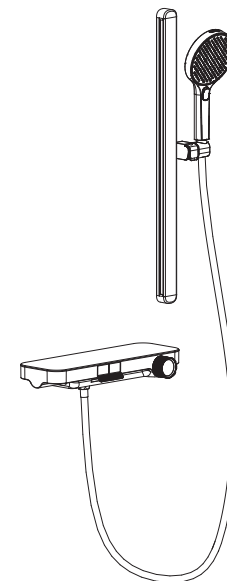

四、使用方法

- 1、通过旋转旋钮在不同位置，控制出水温度，当旋钮逆时针旋转时，水路开启，温度逐渐升高，直至最高温。
- 2、通过按压切换按键，控制出水方式。

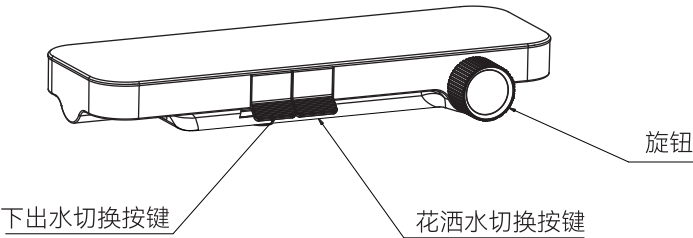


五、故障分析与处理

现象	可能原因	解决方案
流量小	花洒进水端，起泡器等有杂质	清除杂质
	供水阀流量小	调节供水阀开关
	软管扭曲	展开软管
漏水	阀芯处松动	紧固阀芯
	各连接处垫片破损或缺失	更换垫片
水温不正常	进水管连接错误	正确连接进水管

六、维护保养

建议

定期清洗出水口过滤网。



注意

由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用。

如果用酸性洗涤剂洗过淋浴器，要立即对淋浴器进行水洗，以免洗涤剂流到龙头面，侵蚀龙头镀层。

若使用地下水作为水源，由于此类水硬度较高，可能会影响淋浴器的寿命。

使用龙头时，请不要太用力，太大的施力可能使用手柄断裂。



七、服务与保修

保修期：
店面销售的自开具发货票之日起计算；网络销售的自货品签收之日起计算，整机保修一年。

保修条件：

用户应该遵循以下规则,否则将失去保修的权利。

1>使用者应该是通过合法途径在合法的零售商处购得本产品。

2>使用者请妥善保管好购机发票和说明书。

3>机器的安装应该由品牌方授权的服务队完成,或是有国家权威部分机构认可的资质安装队完成。(不应在无人指导的情况下自行安装)

4>机器的使用应该严格按照产品使用说明书进行。

5>使用者应保证在恰当的使用条件下使用产品。

6>使用过程中如需维护和保养,应联系指定的专业服务商。

下列情况之一的商品，不实行三包：

1>超过三包有效期的；

2>无三包凭证及有效发货票的；

3>三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；

4>未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；

5>非承担三包的修理者拆动造成损坏的；自行拼装、移动、改造的；

6>因使用环境温度、水压未按照说明书要求的范围内使用，造成的任何损失。

7>因不可抗力造成损坏的。

保修服务：

在保修期内,符合保修条件,并不违反例外条件的情况下,商品在出现故障或损伤,公司将根据规定提供全方位的保修服务,保修服务将包括：

1>免费修理故障机商品

2>免费更换故障配件；

3>其它国家法规规定的项目(包括《消费者权益保护法》、《产品质量法》)。

品名：		型号：	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址			
邮政编码		购买日期	

经销商			
地址			
邮政编码		联系电话	

维修记录
