

格物 NATURAL  
浴室柜  
RM-BYG002  
安装使用说明书

Installation Instructions

安装使用前请仔细阅读说明书  
请妥善保存此说明书，以便需要时提供参考  
本说明书的信息如有变动，恕不另行通知

瑞摩宅兹（上海）科技有限公司  
resmo&co. (shanghai) technology company limited

地址：上海市闵行区申虹路1188弄9号203、204、303、304室

网址：[www.resmo.com.cn](http://www.resmo.com.cn)

本说明书可以从以上官网技术支持页面获取电子版说明书

24 400-021-3933



# 一、推荐使用工具

## 目录

一   推荐使用工具	02
二   选购相关建议	02
三   安装前确认事项	02
四   安装注意事项及日常保养	03
(一) 挂墙式浴室柜安装方法	05
(二) 浴镜和镜柜的安装方法	06
(三) 门铰及导轨调节方法	07
(四) 排杆及排水管安装	08
五   产品保修卡	09



1、铅笔、2、卷尺、3、水平尺、4、螺丝刀、5. 手枪钻

注意：因产品样式的不断更新，实物可能与图示不符，但功能与安装原理基本相同，恕不另行通知，由此给您带来的不便敬请谅解。安装完成后，本说明书务必交由客户保存。

## 二、选购相关建议

### 1、建议在干湿分离环境下使用

木质浴室柜对卫浴间内的环境有相对苛刻的要求，即干湿分离。要求淋浴间和其他区域相分隔，淋浴的水不会四处飞溅，使淋浴以外的空间保持干燥，这样可以保持浴室柜使用寿命。

### 2、根据空间大小选择产品规格及安装方式

- ①、一般情况下，较大的空间，采用干湿分离，良好的物理环境使得浴室柜有着充裕的容身之处。设计师可以根据使用者的功能要求和审美需求来放置不同形式的浴室柜，各种洗浴用品、清洁用品以及衣物等分门别类地置放。另外还可以根据家庭成员来分类，使每个人都有独立的储物空间，让使用者更方便、卫生。落地式和挂墙式均可选择。
- ②、在只有四五平方米左右的小卫浴间中，淋浴器、马桶、洗脸台已经占据了不小面积，所以要做到干湿分离不容易，消费者要根据实际情况来选择浴室柜。可选吊挂在墙角的或是离地面较高的浴柜，这样往上层空间发展，也可以有效地利用起小空间。

## 三、安装前确认事项

### ①、产品清单

序号	零件名称	数量
1	镜柜组	1
2	主柜组	1
3	台盆	1
4	三角插座	1
5	说明书	1
6	排杆组	1
7	排水管	1

## ②、产品尺寸及执行标准

型号	部件	尺寸
RM-BYG002-070	镜柜	宽650*深150*高700 (单位: mm)
	台盆	宽700*深500*厚40 (单位: mm)
	下柜	宽680*深490*高450 (单位: mm)
RM-BYG002-080	镜柜	宽750*深150*高700 (单位: mm)
	台盆	宽800*深500*厚40 (单位: mm)
	下柜	宽780*深490*高450 (单位: mm)
RM-BYG002-090	镜柜	宽850*深150*高700 (单位: mm)
	台盆	宽900*深500*厚40 (单位: mm)
	下柜	宽880*深490*高450 (单位: mm)
RM-BYG002-100	镜柜	宽950*深150*高700 (单位: mm)
	台盆	宽1000*深500*厚40 (单位: mm)
	下柜	宽980*深490*高520 (单位: mm)
执行标准	GB/T 24977-2024 《卫浴家具通用技术条件》 GB/T 6952-2015 《卫生陶瓷》陶瓷盆 JC/T 932—2013 《卫生洁具排水配件》	

## 四、安装注意事项及日常保养

### A、安装注意事项

- 1、安装柜脚时尽量往外侧板靠，使柜体受力均衡。
- 2、摆放时看四个脚是否平稳。如不在同一水平线上，柜体受力不均匀，线条扭曲，不但影响美观而且影响使用寿命。
- 3、应把水管接好，检查是否漏水。
- 4、应保持柜身干爽，延长使用寿命。避免淋水，如有水滴时应及时用布抹干。
- 5、清洁时用软布，切忌用金属丝、百洁布、强性化学品擦洗。
- 6、防止硬物碰撞、擦伤。

### B、浴室柜要如何保养

#### 1、防晒：

浴室柜切忌放在强阳光下暴晒，也不放在过分干燥处，以防木料干裂变形。



#### 2、清洁：

清洁浴室柜可用一般清洁剂稀释后用软布湿润后，再顺着木纹轻擦有污渍的地方。



#### 3、轻放：

在搬运浴室柜时，应轻抬轻放，不要硬拖硬拉；放置时，要放平放稳，若地面不平，将脚垫实，以防损坏榫眼结构。



#### 4、去灰：

经常用软布顺着木的纹理，为浴室柜去尘。去尘前，应在软布上沾点清洁剂，不要用干布擦抹，以免擦伤，浴室柜在干燥的环境下使用时，需采用人工加湿措施。



#### 5、水渍痕：

如果浴室柜不小心有了水渍痕，要用湿布盖在痕印中，然后用熨斗小心地按压湿布数次，痕印即可消失。

#### 6、擦伤：

浴室柜漆面擦伤，未触及漆下木质，可用同柜颜色一样的蜡笔或颜料，在柜的创伤面涂沫，覆盖外露的底色，然后用透明的指甲油薄薄地涂上一层即可。

#### 7、镜片的保养：

浴室柜的镜片出现水渍痕的时，用软布和中性清洁剂清洗。

#### 8.浴室柜木台面的保养：


在使用时，切勿用硬物重碰和刻划，用软棉布和一些家私清洁剂轻抹。

#### 9、浴室柜石材台面的保养：

在使用时，切勿被尖硬物刻划，台面用中性清洁剂清洗。



## (一) 挂墙式浴室柜安装方法

1、确定墙体安装孔位置（图1）

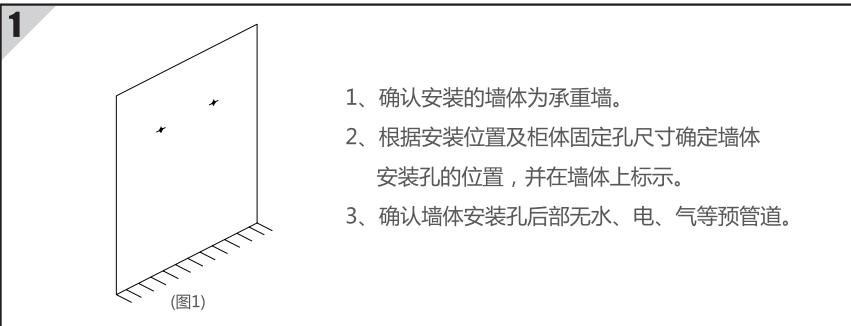



2、用冲击钻开墙体安装孔（图2）

3、将膨胀胶粒塞入安装孔内（图3）

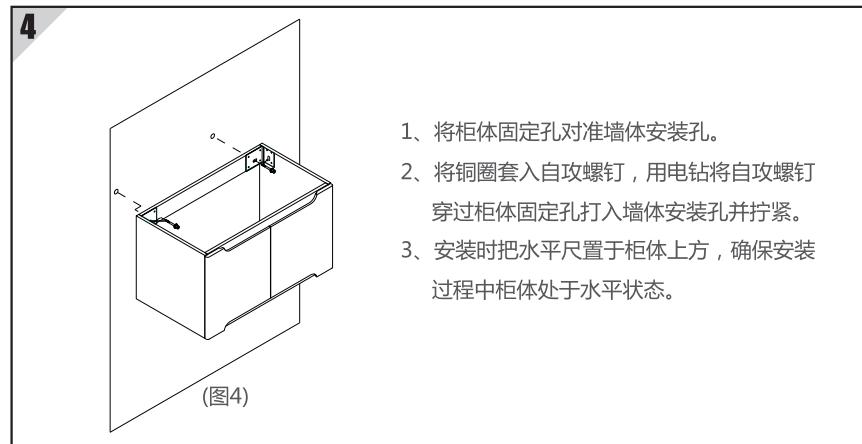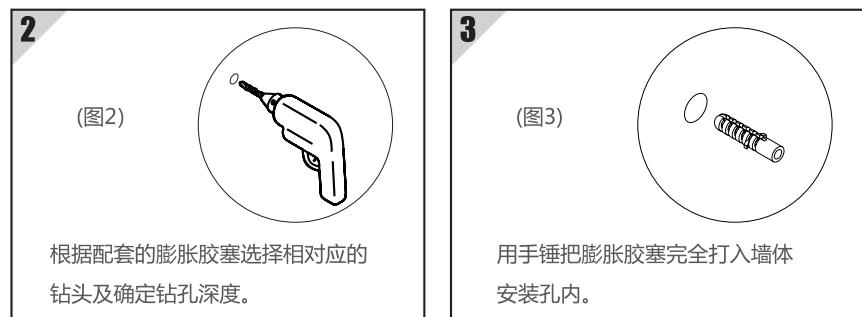


5、在铜套上拧入装饰盖（图5）

6、柜体放上陶瓷盆（图6）

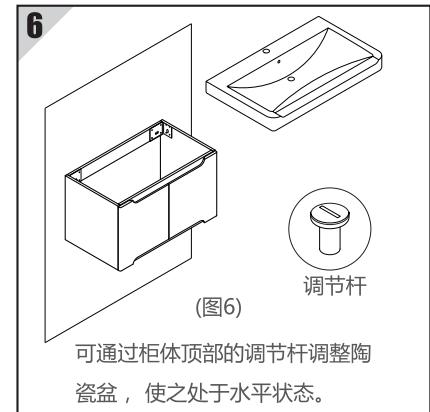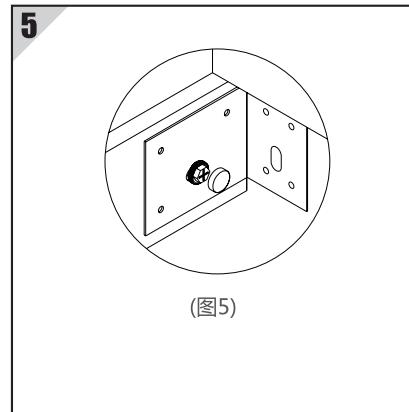


## (二) 浴镜和镜柜的安装方法

一、确定墙体安装孔位置（图1）

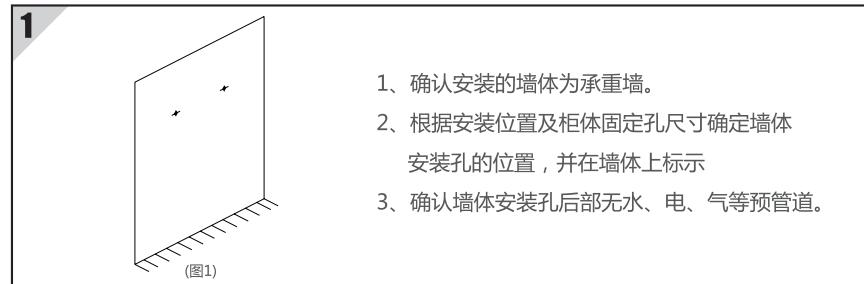


二、用冲击钻开墙体安装孔（图2）

三、将膨胀胶粒塞入安装孔内（图3）

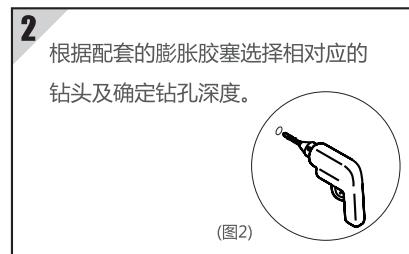


#### 四、安装柜体于墙面（图4）

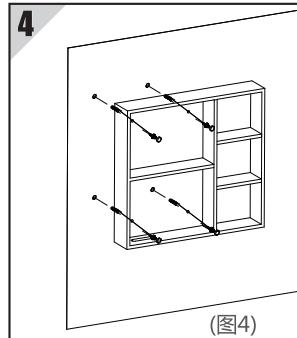

- 1、将柜体固定孔对准墙体安装孔。
- 2、将铜圈套入自攻螺钉，用电钻  
将自攻螺钉穿过柜体固定孔  
打入墙体安装孔并拧紧。
- 3、安装时把水平尺置于柜体上方，  
确保安装过程中柜体处于水平状态。

(图4)

#### 五、在铜套上拧入装饰盖（图5）

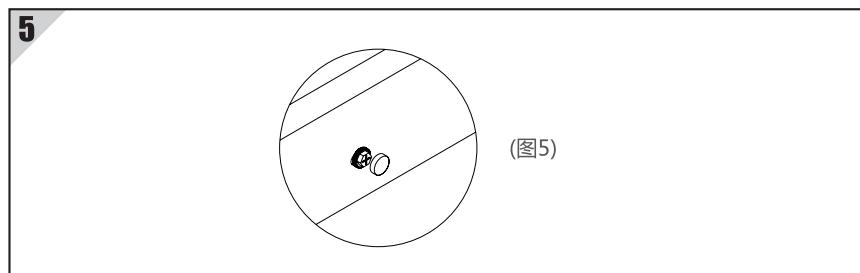


(图5)

#### 二、导轨调节

2


对准调节杆及后部挂钩装入抽屉

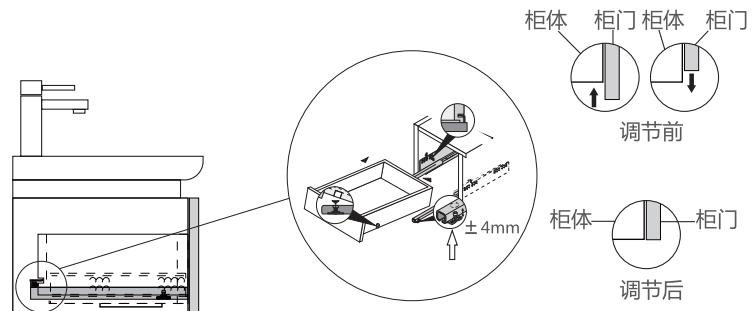

旋转调节杆手轮，可精确调节抽面板的高度

### (三) 门铰及导轨调节方法

#### 一、门铰调节

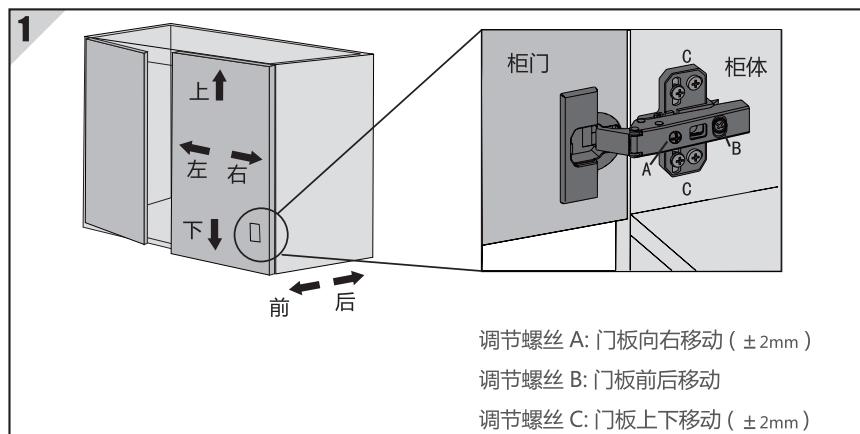

调节螺丝 A: 门板向右移动 (± 2mm)

调节螺丝 B: 门板前后移动

调节螺丝 C: 门板上下移动 (± 2mm)

### (四) 排杆及排水管安装

- 1、旋下排杆螺母，将排杆本体放入台盘中，然后旋入螺母锁紧，装上下本体；
- 2、将排水管装入排杆下本体中，另外一端装入墙排中。

## 五、产品保修卡

### 一、服务说明

- 1、用户凭保修卡和产品购买时的发票或收据（复印件无效）在保修期内享受免费保修服务；
- 2、保修产品须满足国家“三包法”要求及本公司产品保修期条款；质保期外产品新换配件保质期为90天，超出时间可提供有偿服务；
- 3、本公司仅对出厂时的原配部件承担保修责任，用户私自改装的任何部件以及因此产生的任何故障，我司将不承担保修责任；
- 4、店面销售的自开具发票之日起计算,网络销售的自货品签收之日起计算,整机保修一年。

### 二、属以下情况范围，免费保修失效

- 1、超出保修期（保修期限见第三明细列表）；
- 2、未按产品说明书安装使用和保养，或在不符合产品说明书规定的使用环境下使用而造成的故障；
- 3、使用去污粉或抛光粉等粗颗粒的洗涤剂、尼龙刷帚、砂布或砂纸而引起的产品故障或部件损坏；
- 4、使用具有酸性作用的清洁剂，或粗糙的清洁剂或肥皂擦拭而引起的产品故障；
- 5、因自然灾害等不可抗拒力（如地震、火灾等）以及其他意外因素（碰撞、砸烂、踩压等）而引起的产品故障或部件损坏。

品名：		型号：	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址			
邮政编码		购买日期	

经销商			
地址			
邮政编码		联系电话	

### 维修记录
