


RESMO[®]

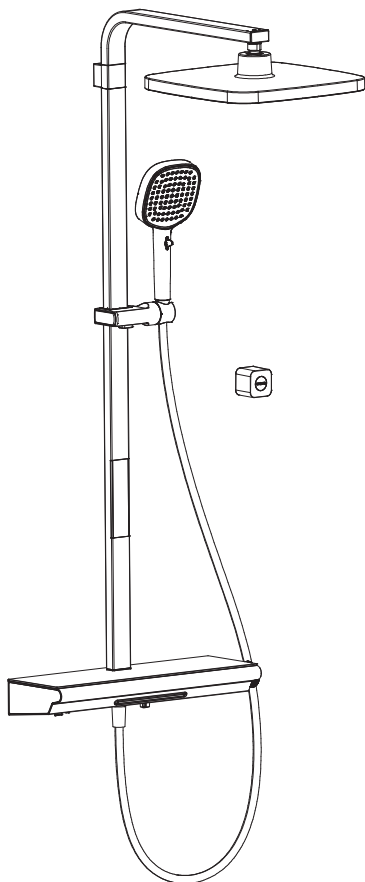

感度系列 HOWEAL 瑞摩N1三功能智能淋浴器 RM-BLY035 安装使用说明书

Installation Instructions

安装使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管此说明书，以便需要时提供参考
本说明书的信息如有变动，恕不另行通知


目录

一 产品规格	02
二 安装前准备	03
三 产品安装	05
四 使用说明	08
五 故障分析与处理	12
六 维护保养	13
七 服务与保修	13

一、产品规格

产品尺寸示意图

单位：mm

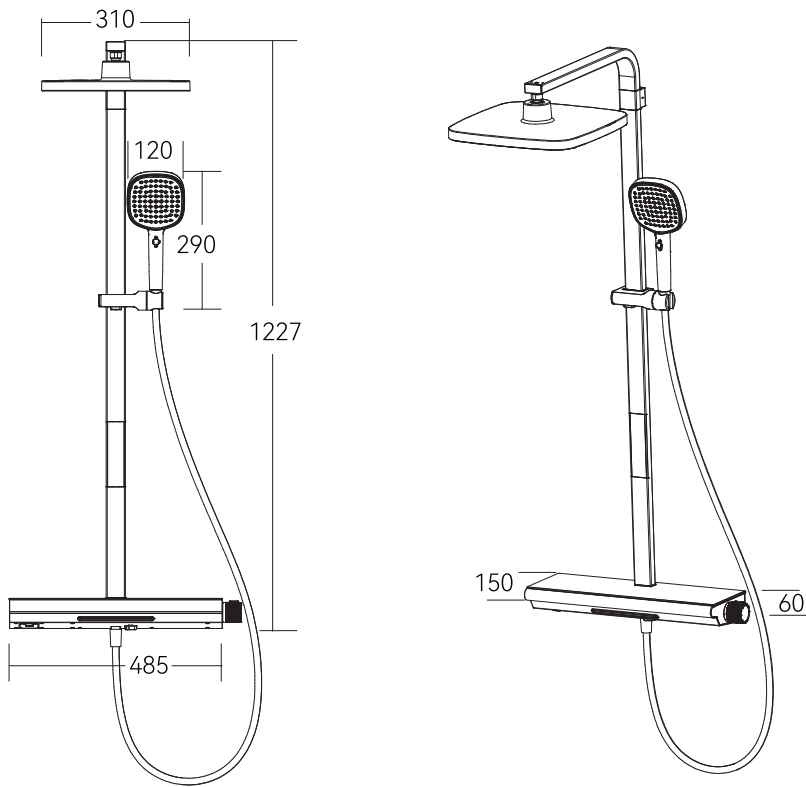

产品规格	
产品名称	瑞摩N1三功能智能淋浴器
产品型号	RM-BLY035
产品颜色	白色
建议工作压力	0.2~0.5 MPa
执行标准	QB/T 5418-2019
进水端接口	G 1/2"

二、安装前准备


感谢您选择本公司高品质淋浴器！

打开产品包装后，首先请您按下表及下图仔细清点配件。如有短缺，请立即与当地经销或本公司联系。产品外形因不同型号而不同，下图仅供安装时参考。

提示:安装使用前，务必仔细阅读本安装使用说明书的全部内容！

零件清单

01	花洒软管	x1
02	上弯管组件	x1
03	头部顶喷	x1
04	手持花洒	x1
05	滑座	x1
06	花洒精灵	x1
07	下直管组件	x1
08	淋浴龙头	x1
09	3mm内六角扳手	x1
10	2.5mm内六角扳手	x1
11	膨胀螺钉	x1
12	分水阀固定座	x1
13	电源适配器	x1
14	ST4.2*35螺钉	x1
15	紧定螺钉	x1
16	ST4*12螺钉	x2
17	定位工装	x1
18	S弯接头	x2

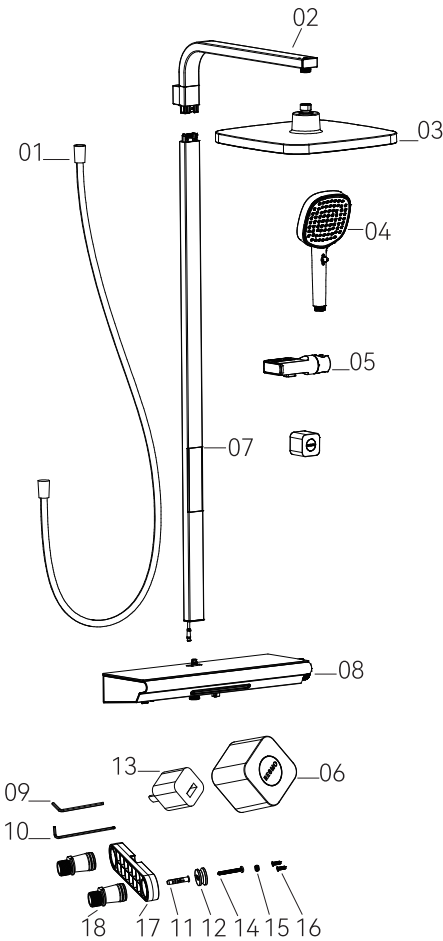

注：图示仅限于安装指引，请以实物为准！

注意事项

移除旧龙头注意事项：
拆除现有水龙头或拆卸阀门之前，请务必先关闭供水。打开水龙头手柄以释放水压，确保完全关闭水源。
当你在钻孔、安装时，请注意安全。

使用注意事项：
1.本产品的安装和使用环境温度为0℃以上。
2.禁止在北方冬季无供暖的环境中使用本产品。
3.若产品长期不使用，请关闭水路总阀，并打开水龙头和花洒，排空管路内的残留水，防止因低温冻裂水管，导致水龙头渗水。

安装应备工具：
活动扳手、内六角扳手、冲击钻、锤子、防护镜、生胶带。

安装注意事项：
1.本产品已经出厂检测及调试，请勿自行拆卸。
2.当您在钻孔和安装时请注意安全。
3.建议安装环境为室内，温度>4℃。


申明：本公司保留更改产品结构不另行通知的权力。

安装前	排水10分钟清洗管道杂质
水压范围	推荐水压0.2-0.5MPa
冷热出水口	面对墙壁：左热右冷
出水口离地距离	建议大于等于800mm
出水孔中心距	建议135mm-165mm（标准150mm）
出水孔到吊顶距离	距离大于1100mm
明装管道	不适合

三、产品安装

第一步 | 安装S弯

- 1.请保证安装时与墙体保持垂直。
- 2.打开总阀开关进行冲水，确保管道杂物已冲洗干净后关闭总阀，再进行安装。
- 3.安装S弯接头，定位水平仪套在接头上，调整接头使水平仪的气泡在中间位置，预埋水管需左热右冷。

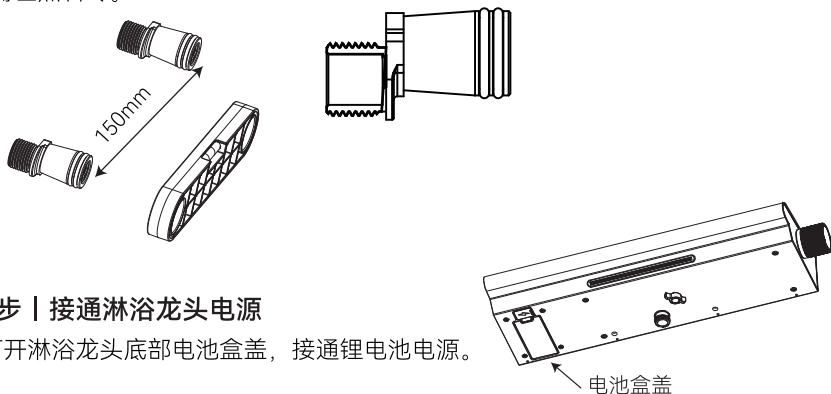


第二步 | 接通淋浴龙头电源

- 1、打开淋浴龙头底部电池盒盖，接通锂电池电源。


第三步 | 固定淋浴龙头

- 1.将淋浴龙头插入S弯接头，使用六角扳手紧固淋浴龙头底部两颗锁紧螺钉，确保龙头背面紧贴墙面。
- 2.分水阀固定座定位打孔。使用电钻在标记处打孔，然后把膨胀螺钉敲入孔内。
- 3.将分水阀固定座贴于墙面且安装孔对准墙里的膨胀螺钉，用ST4.2*35螺钉穿过分水阀固定座锁入膨胀螺钉，将分水阀固定座固定在安装墙面。

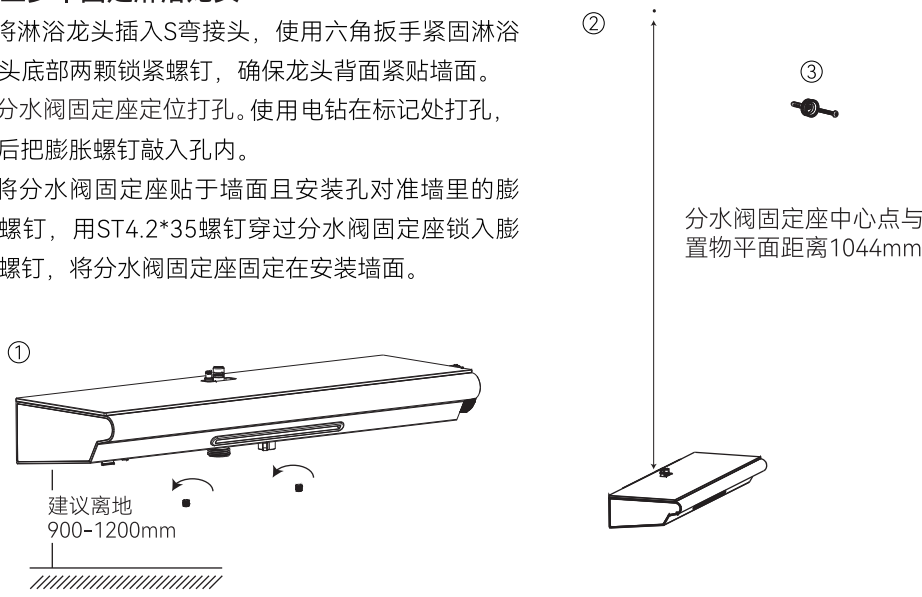


第四步 | 组装弯管

- 1.将滑座从下直管组上部往下装入淋浴柱。
- 2.上弯管组件和下直管组件对插后后，用两个ST4*12螺钉，将上弯管组件和下直管组件固定。

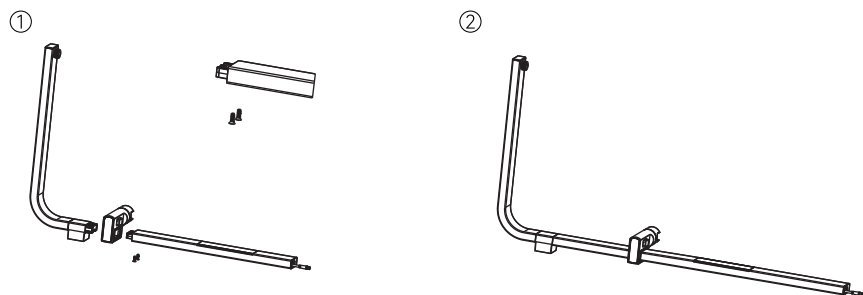


第五步 | 固定弯管

- 1.将下直管组件底部的接线端子与龙头接线端子对插装牢，连接好后提示“滴”声。
- 2.将下直管组件装入龙头，再将下直管对准并卡入墙上的分水阀固定座。
- 3.用2.5mm内六角扳手将紧定螺钉顺时针旋入淋浴柱上的螺丝孔，将淋浴柱固定在墙上。

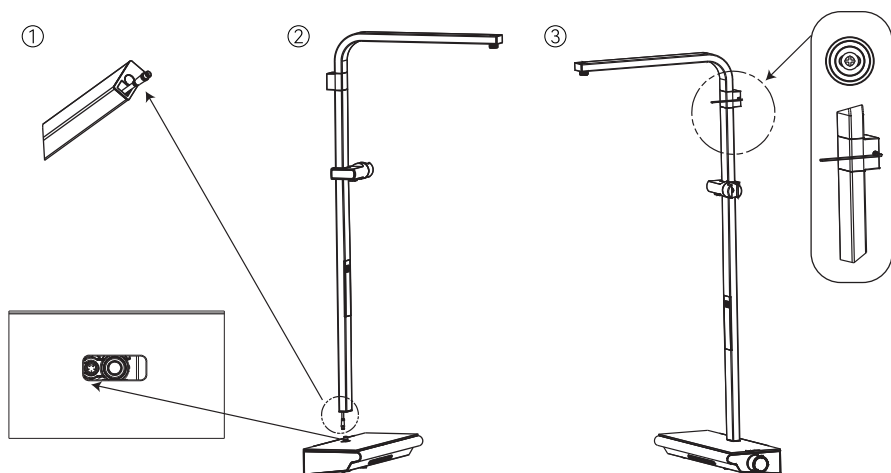


第六步 | 组装顶喷和手持花洒

- 1.安装顶喷：头部顶喷顺时针旋入淋浴柱的出水口。
- 2.安装手持花洒：将软管带六角螺母一端与龙头花洒出水口连接拧紧；另一端与手持花洒连接拧紧，将手持花洒放置在滑座卡内。

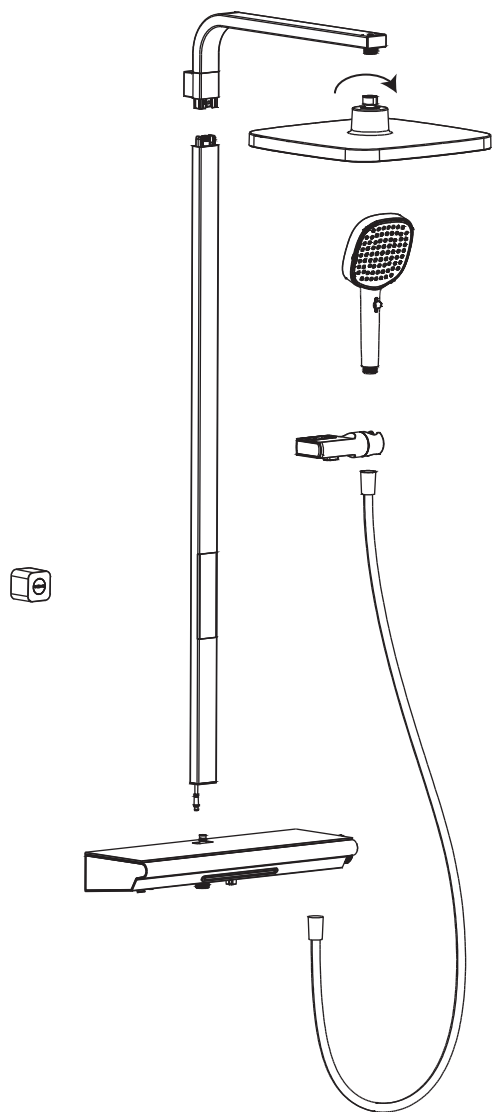

四、使用说明

功能说明

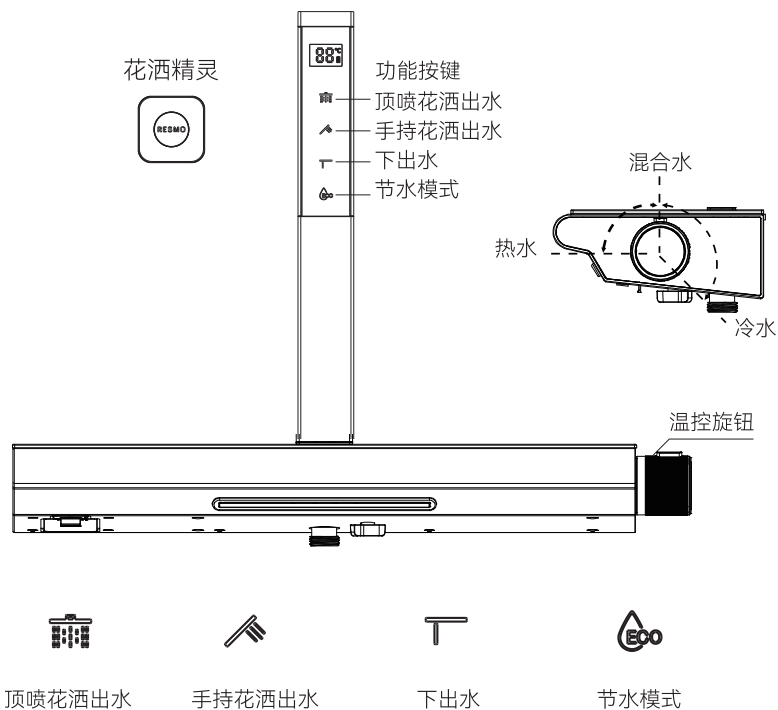


轻触功能按键屏幕开启对应功能。

温控旋钮

在冷热水路正确安装以及冷热水温正常供给的前提下，旋钮在中间位置默认为38℃，顺时针旋转为冷水，按压温度安全锁并逆时针旋转切换热水（最高为49℃）。


注意：温控旋钮逆时针旋至尽头可达到龙头设定的最高温度，请注意防烫；为避免烫伤，建议从右至左微整温度，直至水温适宜人体冲洗（35℃-40℃）。

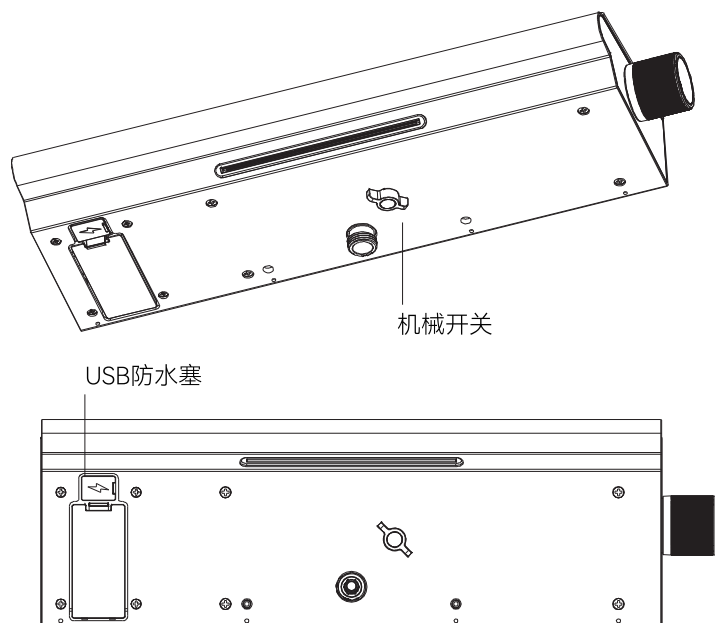

使用说明

- 1.使用前请先充满电，建议一次充电4-6小时。
- 2.龙头主体充电方式：拨开USB防水塞，使用Type-C接口充电，电压不高于5V。充电时淋浴柱控制面板上位置闪烁红灯提示；充电完成灯光熄灭后，请务必妥善塞紧USB防水塞，以免进水损坏内部组件。
- 3.预排冷功能使用说明：在准备淋浴前，按一下花洒精灵按键，或者使用APP 排冷功能，龙头主体预排管道内的冷水（下出水按键亮起）。
当满足以下任意条件时，龙头自动停止排水（下出水灯光熄灭）：a.出水水温 $>35^{\circ}\text{C}$ ；b.持续出水超过3分钟。
- 4.龙头低电量说明：当龙头电量 $<3.4\text{V}$ ($\pm 0.1\text{V}$) 时，淋浴杆控制面板位置亮红灯提示。
- 5.应急淋浴方式：当长期未使用后，触控屏幕如果没反应，说明电池可能亏电，可以逆时针旋开龙头底部机械开关，打开花洒水；帆船开关顺时针旋到底，花洒水关闭；并注意及时充电。

花洒精灵安装注意事项

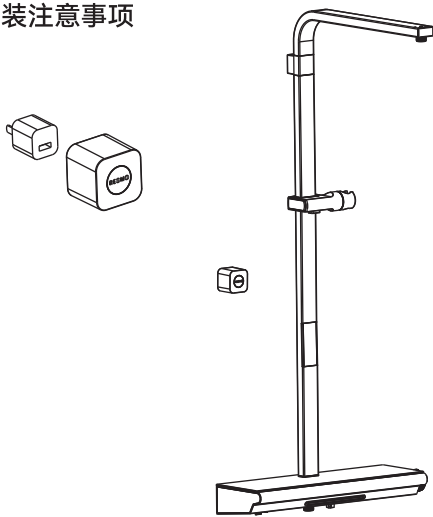

花洒精灵建议安装在淋浴龙头3 米范围内，且安装区域需确保无线网络正常覆盖。

花洒精灵与淋浴器配对说明

长按淋浴器触控面板“下出水”+“ECO”5秒，触控面板数显窗口显示跑马灯表示待配对，30秒内长按花洒精灵按键5秒，花洒精灵指示灯闪烁，表示配对中，配对完成触控界面显示“F1”，花洒精灵指示灯常亮3秒后熄灭；30秒内花洒精灵无发起配对信号，自动退出配对状态。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，并与其他米家产品互联互通。

1. 下载米家APP

扫描二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。



下载米家 App 获取更多智能体验

2. 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内的指引进行操作。

3. 设备Wi-Fi连接

在3秒内连续点击花洒精灵按键5次及以上，进入配网模式，指示灯常亮，开始连接，连接成功后指示灯闪烁3秒并恢复常灭；超时30秒自动退出配网模式，指示灯熄灭。

4. Wi-Fi重置


当更换路由器或需要重置Wi-Fi时，请在3秒内连续点击按键5次及以上，进入配网模式，指示灯常亮，Wi-Fi重置成功，30秒后指示灯熄灭，退出配网模式。

花洒精灵使用方法

单次点击按键，实现排冷水功能，指示灯闪烁一次。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家App或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



下载米家 App 获取更多智能体验


五、故障分析与处理

现象	可能原因	解决方案
流量小	花洒进水端，起泡器等有杂质	清除杂质
	供水阀流量小	调节供水阀开关
	软管扭曲	展开软管
漏水	阀芯处松动	紧固阀芯
	各连接处垫片破损或缺失	更换垫片
水温不正常	进水管连接错误	正确连接进水管

六、维护保养

建议

定期清洗出水口过滤网。



注意

由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用。

如果用酸性洗涤剂洗过淋浴器，要立即对淋浴器进行水洗，以免洗涤剂流到龙头面，侵蚀龙头镀层。



若使用地下水作为水源，由于此类水硬度较高，可能会影响淋浴器的寿命。



使用龙头时，请不要太用力，太大的施力可能使用手柄断裂。



七、服务与保修

保修期：

店面销售的自开具发货票之日起计算；网络销售的自货品签收之日起计算，整机保修一年。

保修条件：

用户应该遵循以下规则，否则将失去保修的权利。

- 1>使用者应该是通过合法途径在合法的零售商处购得本产品。
- 2>使用者请妥善保管好购机发票和说明书。
- 3>机器的安装应该由品牌方授权的服务队完成,或是有国家权威部分机构认可的资质安装队完成。(不应在无人指导的情况下自行安装)
- 4>机器的使用应该严格按照产品使用说明书进行。
- 5>使用者应保证在恰当的使用条件下使用产品。
- 6>使用过程中如需维护和保养,应联系指定的专业服务商。

下列情况之一的商品，不实行三包：

- 1>超过三包有效期的；
- 2>无三包凭证及有效发货票的；
- 3>三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；
- 4>未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
- 5>非承担三包的修理者拆动造成损坏的；自行拼装、移动、改造的；
- 6>因使用环境温度、水压未按照说明书要求的范围内使用，造成的任何损失。
- 7>因不可抗力造成损坏的。

保修服务：

在保修期内,符合保修条件,并不违反例外条件的情况下,商品在出现故障或损伤,公司将根据规定提供全方位的保修服务,保修服务将包括：

- 1>免费修理故障机商品
- 2>免费更换故障配件；
- 3>其它国家法规规定的项目(包括《消费者权益保护法》、《产品质量法》)。

品名：		型号：	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址			
邮政编码		购买日期	

经销商			
地址			
邮政编码		联系电话	

维修记录

瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

resmo&co. (shanghai) technology company limited

地址：上海市闵行区申虹路1188弄9号203, 204, 303, 304室

网址：www.resmo.com.cn

本说明书可以从以上官网技术支持页面获取电子版说明书

24h

400-021-3933

